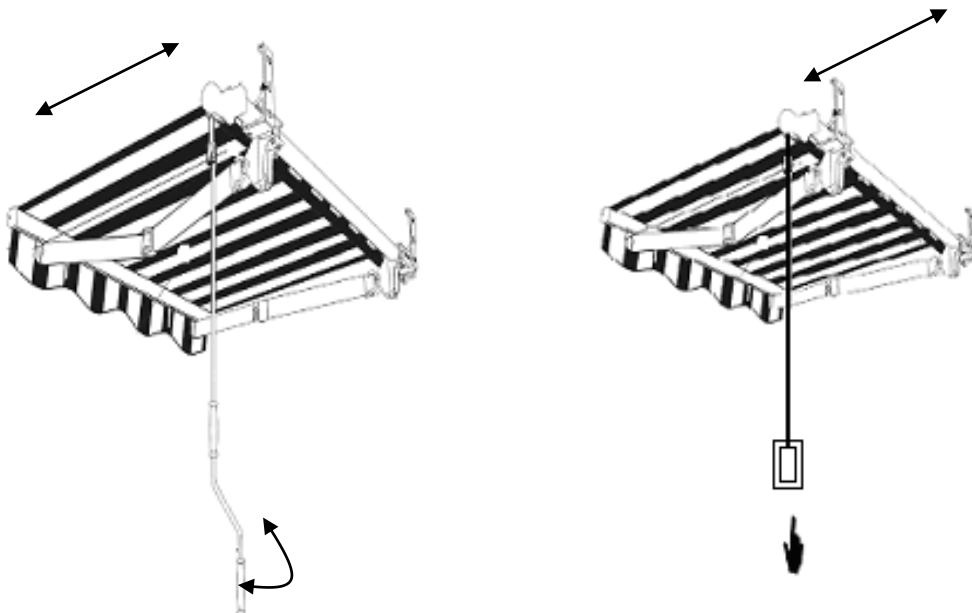


## MARKÝZY

## 1. Ovládání


**Ovládání pomocí kliky:**

Otáčením kliky doprava / doleva markýzu rozvíjíte (do vypnuté polohy) nebo stahujete. U pohonů s nouzovým ručním ovládáním NHK je nutné dbát na to, aby se při manipulaci s markýzou pomocí kliky (např. při výpadku el. proudu) markýza pohybovala pouze v rozmezí obou koncových poloh. Přejetím mimo tyto polohy by mohlo dojít k mechanickému poškození markýzy. Při použití nouzové kliky je nutné dbát toho, aby byla markýza zastavena ještě před koncovými polohami.

**Ovládání pomocí elektromotoru:**

Motor je vybaven tepelnou pojistkou, která chrání motor proti přehřátí a následnému poškození tak, že motor po určité době nepřetržitého provozu vypne. Po krátké době, kdy se motor ochladí, je opět schopen provozu. Po připojení el. energie se markýza opět sama přesune do nastavené koncové polohy. Manipulaci s nouzovým ručním ovládáním smí provádět pouze osoba poučená. Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným úkonům.

## 2. Údržba

Nečistoty odstraňovat jemným kartáčováním nebo vyluxováním materiálu.

Materiál čistit roztokem vody a mýdla (max. teplota roztoku 300°C).

Látku důkladně opláchnout od mýdlového roztoku čistou vodou.

Před složením markýzy nechat důkladně vyschnout.

Skvrny od oleje nebo jiné mastné skvrny se stírají od okraje ke středu technickým benzínem.

### 3. Bezpečnostní pokyny

- ✓ Potah se musí na hřidel navíjet vždy shora. Při porušení této zásady dojde k roztržení potahu o konzoly a podpěru válce.
- ✓ Při dešti, bouřce a větru je nutné markýzu ihned zatáhnout. Je zakázáno používat markýzu při sněžení a poklesu teplot pod bod mrazu. Nadměrné zatížení vlivem těchto faktorů může způsobit poškození výrobku.
- ✓ Při vytáčení markýzy pomocí kliky doporučujeme vytočit látku do konečné polohy a pak zpětným otáčením látku vypnout (u verze s el. pohonem je vypnutí markýzy nastaveno automaticky).
- ✓ Při nátěrech a opravách fasády je nutné markýzu demontovat.
- ✓ Je zakázáno zatěžovat konstrukci markýzy jinými břemeny.
- ✓ Zacházejte s markýzou opatrně, zvláště pak při čištění.
- ✓ Pozor! Ramena markýzy jsou napružená a při neopatrném zacházení mohou způsobit úraz.

U výrobků s motorickým pohonem:

- Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.
- Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.
- Provéřte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.
- Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

#### **Upozornění:**

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům.

Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození výrobku, zabraňte jeho dalšímu používání.

#### **Poznámky:**

- Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte svého prodejce popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž.
- Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
- Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.

Datum vydání: 1.9.2011

2/2